


MONTAJE SENCILLO Y SIN PROBLEMAS ...

CADA KIT DISPONE DE UN DETALLADO MANUAL DE INSTRUCCIONES. ¡POR FAVOR, LÉALO DETENIDAMENTE ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN!

TROPI BLUMAT

» PASO 1

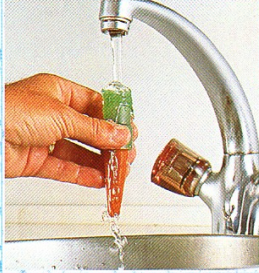

Desenroscar el cabezal verde de riego y llenar el sensor de cerámica con agua hasta el borde.

» PASO 2



Enroscar bien el cabezal de riego. El sensor tiene que estar herméticamente cerrado.

» PASO 3




Dejar el Tropol-Blumat durante 1 hora en agua. Regar bien previamente la tierra para las plantas.

» PASO 4



Colocar un Tropol-Blumat cada 20 - 25 cm en la tierra húmeda y conectarlos entre sí.

» PASO 5

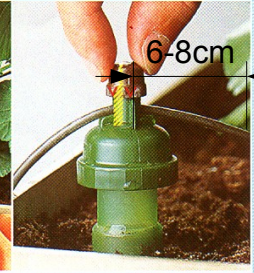

Regular cada Tropol-Blumat de forma que deje justo de gotear en la tierra mojada y apretar 2 flechas más

más informaciones detalladas: www.blumat-spain.info


MONTAJE DE DISTRIBUIDORES GOTEADORES

TROPI BLUMAT

Pueden conectarse tubos flexibles de unos 20 cm de longitud con un máximo de 5 distribuidores goteadores. Al fina de la cadena se coloca el distribuidor goteador final. Conectar luego la cadena al extremo del tubo flexible de goteo de TROPF-BLUMAT. Es importante observar que haya una separación de aprox.



8 cm entre el sensor TROPF-BLUMAT y el distribuidor goteador más próximo. (Véase la figura A)

Colocar la cadena con los distribuidores goteadores como se quiera en el área de las raíces de las plantas utilizando los soportes. (Véase la figura B)

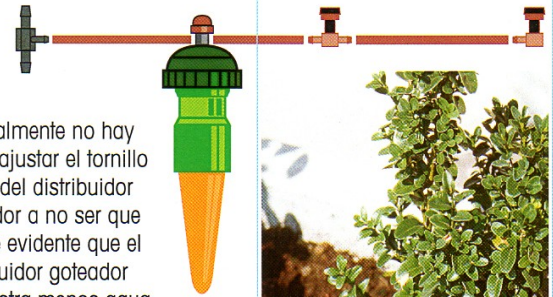

Generalmente no hay que reajustar el tornillo negro del distribuidor goteador a no ser que resulte evidente que el distribuidor goteador suministra menos agua.

Los distribuidores goteadores sólo deberían utilizarse con las mismas plantas en la misma maceta o en la misma fila del arriate.

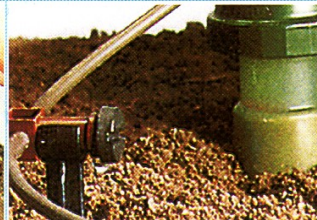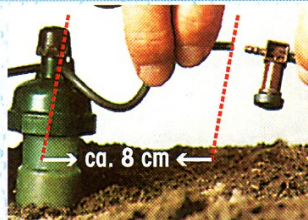

AYUDA DE PLANIFICACIÓN

SE NECESITA:


ASÍ SE CALCULA LA CANTIDAD NECESARIA:

Un TROPF-BLUMAT riega una área de tierra de aprox. 20 - 25 cm de diámetro.

ESQUEMAS DE MUESTRA


A Por ejemplo, para regar jardineras en el balcón:

- 100 cm de longitud: al menos 4 Tropol-Blumats
- 80 cm de longitud: al menos 3 Tropol-Blumats
- 60 cm de longitud: al menos 2 Tropol-Blumats

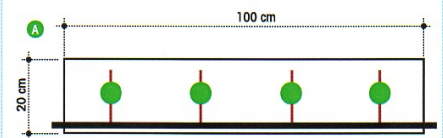


B Por ejemplo, para regar macetas:

- de hasta 25 cm de \varnothing : 1 Tropol-Blumat (véase el esquema B1)
- de 25 a 40 cm de \varnothing : 2 Tropol-Blumats (véase el esquema B2)
- de 40 a 50 cm de \varnothing : 3 Tropol-Blumats (véase el esquema B3)

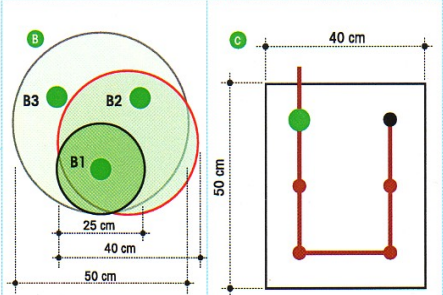

C Para regar contenedores más grandes o filas largas en arriates pueden utilizarse también distribuidores goteadores en lugar de dispositivos TROPF-BLUMAT adicionales.

1 Tropol-Blumat y 5 distribuidores goteadores riegan una superficie de, por ejemplo, 40 cm de anchura y 50 cm de longitud.

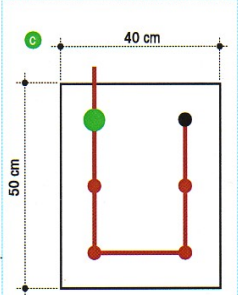

TROPI BLUMAT